

HTC VIVE Pro HMD 설치 가이드



설치 개요

-  1
설치 가이드 액세스
-  2
소프트웨어 설치 및 베이스 스테이션 상태 확인
-  3
링크 박스 설치
-  4
헤드셋 설치
-  5
컨트롤러 페어링

필요한 것




2. 소프트웨어, 그래픽 카드 및 베이스 스테이션 상태 확인

중요: VIVE Pro는 VR 콘텐츠를 실행하기 위해 최신 소프트웨어 및 드라이버 버전이 필요합니다.



필요한 VIVE 및 SteamVR 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하십시오.

설치되어 있지 않으면, [VIVE Setup](#)을 통해 다운로드하여 설치하십시오.

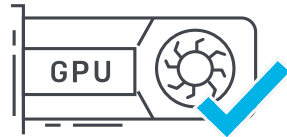


그래픽 카드 드라이버를 최신 버전으로 업데이트하십시오.

- NVIDIA 그래픽 드라이버 385.28 (이상)

[NVidia](#) 에서 최신 드라이버를 다운로드하거나 나중에 업데이트하십시오.

- AMD 그래픽 드라이버.

[AMD](#) 에서 최신 드라이버를 다운로드하거나 나중에 업데이트하십시오.

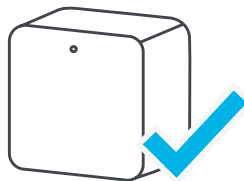


베이스 스테이션이 이미 설치되어 있고 활성화되어 있는지 확인하십시오.

- 두 개의 상태등이 모두 녹색인지 확인하십시오.
- 더 많은 베이스 스테이션 설치 팁을 보려면 [여기](#) 를 클릭하십시오.

5. 컨트롤러 페어링




1. 컨트롤러를 켭니다. 시스템 단추를 눌러 각 컨트롤러를 켜십시오.

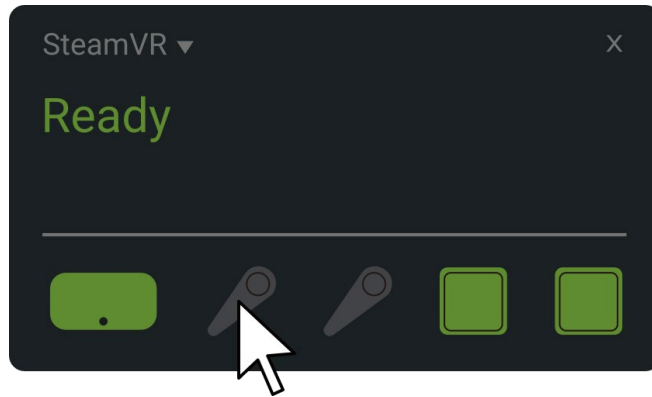

2. SteamVR 을 실행하고 헤드셋이 준비되었는지 확인합니다.
3. 컨트롤러를 페어링합니다.

컨트롤러 아이콘을 오른쪽 클릭하고, 컨트롤러 페어링을 선택하십시오.

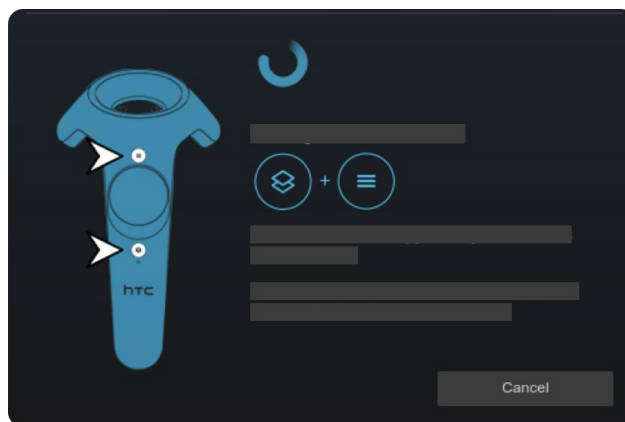

4. 화면 지시에 따라 컨트롤러를 페어링합니다.

컨트롤러가 헤드셋과 페어링되면 상태등에 녹색이 점등됩니다.